Battery Disposal

- 1. To remove the battery for disposal or recycling, insert a coin into one set of slots on the battery end cap and twist counterclockwise to release the battery cap.
- 2. Firmly tap the bottom of the handle on a hard surface in order to slide out battery.
- 3. Now the battery is exposed so you can separate the wire connectors. Carefully hold the wires on each side of the connector and gently cut the wires. The connector will separate and the batteries can be removed from the inner housing. Bring the battery to the nearest collection center for disposal or call the toll-free RBRC information line at 1-800-8-BATTERY. RBRC is a trademark of The Rechargeable Battery Recycling Corporation. DO NOT throw the batteries into the normal municipal waste system.

CONTAINS NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY, MUST BE COLLECTED. RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY, DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.





Every 6 months, completely run down and recharge your power handle to maximize the life of the rechargeable battery.



To help protect the environment, this product is powered by a rechargeable nickel metal hyrdride battery.

Under various state and local laws, it is illegal to dispose of this battery in our municipal waste stream. "The EPA certified RBRC Battery Recycling Seal on the nickel metal hydride (Ni-Mh) battery indicates Conair is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC program provides a convenient alternative to placing used Ni-Mh batteries in the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area. Please call 1-800-9-BATTERY™ for information on Ni-Mh battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. Conair's involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources."

*RBRC™ is a trademark of the Rechargeable Battery Recycling Corporation.

Power Brush Head Replacement

Dentists recommend replacing your toothbrush every 3-4 months and this applies to replacing the brush heads of your Interplak® Rechargeable Power Plaque Remover. You can find 2-Packs of Replacement Brush Heads, Model RBG3, at the same retail location where you purchased your power toothbrush. You can also find these replacement brush heads at most drug stores, discount and department stores, and food outlets in the oral care department. If you are having difficulty finding replacement brush heads, please call us at 1-800-334-4031 or visit us at www.interplak.com.

Product Features

Voltage: 120 VAC Power: 3W Hertz: 60 Hz

DANGER

To reduce

the risk of

electrocution:

Battery: Nickel metal hydride rechargeable battery AA type (explosion may occur if replaced with other type battery)


Weight: 230 grams


Congratulations on your purchase of the Interplake Rotary Rechargeable Power Plaque Remover

Get ready to experience a brand new level of oral clean. State-of-the-art engineering has created a brush head with specially designed bristles that perform specific cleaning functions.

- Feathered subgingival bristles to clean under the gumline
- Contoured polishing tufts to smooth the tooth surface

With the push of one button, you get safe and effective three-way cleaning. Happy, healthy brushing, from Interplak!

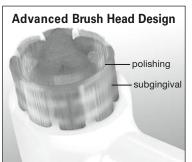

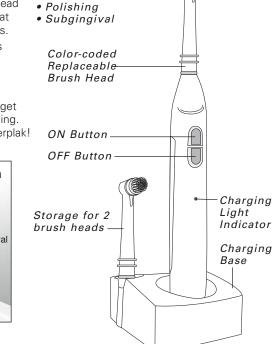

Oscillating Head with—

Advanced Bristle Design

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

- DO NOT handle the plug with wet hands.
- DO NOT place or store the charger base where it can fall or be pulled into a tub, sink, or toilet.
- DO NOT reach for a charger base that has fallen into water; unplug immediately. Do not reach into the water under any circumstances. Have the unit checked by an Authorized Service Center after it has been in water.
- The unit is designed for use in a 120 VAC, 60 Hz outlet. Never force the plug into the outlet.
- DO NOT submerge the charger base in water or any other liquid.

To reduce the risk of

burns, electrocution,

fire, or injury:

- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or disabled persons.
- Never use while drowsy or while bathing.
- Keep the supply cord away from heated surfaces.
- Never operate the unit if it has a damaged plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged,
- or if it has been immersed in water. Refer to an Authorized Service Center for repair.
- If the cord is damaged, discard the unit the cord cannot be replaced.
- DO NOT excessively bend or pull the cord. Unplug the cord by grasping the plua - NOT THE CORD.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Only use attachments recommended by the manufacturer.
- This product is designed for teeth cleaning only not for any other purpose.
- To prevent damaged bristles from breaking off while the unit is in use, replace your brush head if bristles are worn or bent.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This product is designed for oral cleaning only.

• Contact your dentist prior to use if you have had oral surgery in

When you start any new oral hygiene program, your gums may

initially bleed slightly. Contact your dentist if excessive bleeding

MEDICAL WARNING For your safety:

Conair could

always be

Authorized

referred to an

Service Center.

void the user's

occurs or if the bleeding continues after two weeks of use. Be sure that only the bristles touch your teeth and gums. Damage to teeth and gums may occur if any part of the unit WARNING touches them.

Changes or DO NOT use the unit for any other purpose. modifications As with any other new oral hygiene program, individuals with to this unit not heart problems should check with their physician prior to using the RTG3CSR, and should always exercise particular care expressly with any oral hygiene device. approved by

the previous twelve months.

Avoid using a brush with crushed or bent bristles. Damaged bristles may break off while the unit is in use. In order to prevent this, replace your brush head every three to four months, or sooner if the bristles become worn or bent.

limited warranty. The RTG3CSR is a personal care unit and is intended for Servicing should household use only.

Limited 2-Year Warranty

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling.

California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-334-4031 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES. OBLIGATIONS. OR LIABILITIES. INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Service Centers

Conair Corporation Conair Corporation Service Department Service Department 150 Milford Road 7475 N. Glen Harbor Blvd. East Windsor, NJ 08520 Glendale, AZ 85307

©2010 Conair Corporation, 150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520 For more information regarding this and other Interplak® products, visit www.interplak.com



Initial Preparation

Before using, charge the power handle for 24 hours. To charge, press the off button on the power handle and place it in charger base. The indicator light will go on.

NOTE: Be sure the electrical outlet is functioning. You can test it with another appliance. Also, check the electrical outlet reset button and/or wall switch.

About twice a year, completely run down and then recharge your power handle to maximize the life of the rechargeable battery.

Instructions for Use: 5 Simple Steps

Attach the brush head.

become worn or bent.

After the unit has been fully charged, grasp the brush head by the neck and place the power handle shaft inside the hollow end of the brush head; (A) press down and (B) turn clockwise until the brush head snaps into place. To remove, grasp the brush head by the neck (not the bristles), turn counterclockwise, and pull away from the handle. NOTE: It is recommended that you replace your brush head every three months, or sooner if the bristles

- Moisten the bristles.
- Hold the brush head under running water for a few seconds. 3. Apply toothpaste sparingly and put brush head into mouth.
- 4. Turn the unit on. Press the ON button.
- 5. Position brush head properly.

Place bristles perpendicular to flat tooth surface and guide the unit slowly along the outside, then the inside, and finally the biting surfaces of the teeth. You do not have to press hard.



Questions or Comments? 1-800-334-4031

Visit us at our website: www.interplak.com

Cleaning and Maintenance of Unit

- After each use
- While toothbrush is on, hold the brush under running water for a few seconds.
- 2. Turn the unit off
- Press the off button.
- 3. Towel dry the power handle Place the handle onto the plugged-in charger base to
- maintain full power.
- 4. Brush head maintenance
- Once a week or any time the power handle appears to be slowing down, turn power on and pour a small amount of mouthwash or water on the head.



Instrucciones de cambio y reciclaje de la pila

- 1. Para remover la pila, inserte una moneda en la hendidura ubicada en la tapa del compartimiento de la pila y gire en sentido antihorario. Retire la tapa.
- 2. Golpee el mango sobre una superficie dura para desalojar la pila.
- 3. Ahora, la batería está descubierta, lo que permite separar los conectores que juntan los alambres. Agarre los alambres por ambos lados del conector y córtelos con cuidado. Los conectores se separarán, lo que permitirá remover la batería. Lleve la batería al centro de reciclaje más cercano, o llame a la línea de información de la RBRC al 1-800-8-BATTERY para más información. NO tire las baterías con el resto de la basura.

ESTE APARATO CONTIENE UNA BATERÍA RECARGABLE DE NÍQUEL E HIDRURO METÁLICO. LA CUAL DEBE RECICLARSE AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. SEGÚN LAS LEYES VIGENTES. NO TIRE LA BATERÍA CON EL RESTO DE LA BASURA.





Para más información acerca del reemplazo de la batería, llame al 1-800-334-4031 (de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora de las montañas rocosas)

Permita que la unidad se descarque completamente cada 6 meses. Esto prolongará la vida útil de la batería recargable.



Para proteger el medio ambiente, este aparato está equipado con una batería recargable de níquel e hidruro metálico (NiMH), la cual debe ser reciclada de manera adecuada al final de su vida útil.

Según las normas regionales o locales vigentes, puede que sea ilegal tirar las pilas con el resto de la basura al final de su vida útil. El sello RBRC en el paquete de la batería NiMH indica que Conair participa de manera voluntaria en un programa de recolección y reciclaje de las baterías, vigente en los EE.UU. y en Canadá. El programa RBRC ofrece una conveniente alternativa a tirar las pilas NiMH usadas a la basura, lo que en algunas partes es ilegal. Por favor llame al 1-800-9-BATTERY™ para más información acerca de las opciones de reciclaje de batería en su área. La participación de Conair en este programa refleja nuestro compromiso de proteger el medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

*RBRC[™] es una marca registrada de Rechargeable Battery Recycling Corporation.

Reemplazo del cabezal

La mayoría de los dentistas están de acuerdo en que el cepillo de dientes se debe cambiar cada 3-4 meses. Esta regla también se aplica a su removedor de placa recargable Interplak®. Puede comprar paquetes de 2 cabezales (modelo RBG3) en la mayoría de las tiendas que venden cepillos dentales eléctricos. También puede pedir cabezales de repuesto llamando al 1-800-334-4031 o visitando www.interplak.com.

Especificaciones técnicas

Peso: 230 g

Batería: Pila NiMH recargable de tipo AA Voltaje: 120V AC (NUNCA utilice otro tipo de pila - Riesgo de explosión) Potencia: 3 vatios Frecuencia: 60 Hz

Le felicitamos por su compra del removedor de placa recargable Interplake


tecnología de punta que le permitirá disfrutar de un nuevo nivel de higiene • Pulidoras dental, gracias a cerdas especialmente • Subgingivales diseñadas para tareas específicas.

- Cerdas subgingivales para limpiar debajo de la línea de las encías
- Cerdas pulidoras para pulir la superficie del diente

parte de Interplak!

Nunca ha sido tan fácil, efectivo v seguro cepillarse los dientes.

Cepillo con diseño avanzado Cerdas pulidoras Cerdas subgingivale

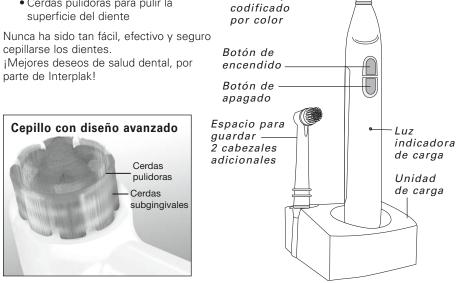

dos tipos de cerdas

Cabezal

extraíble.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

PELIGRO

Para reducir el riesgo de electrocución:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

ADVERTENCIA

incendio o heridas:

Para reducir

el riesgo de

quemaduras

electrocución,

- NO agarre el enchufe con las manos mojadas. No coloque ni guarde la base de carga donde pueda caer o ser
- empujado a una bañera, un lavabo o el inodoro. • NO trate de alcanzar la base de carga después de que hubiese caído al agua. No meta las manos en el agua bajo ninguna circunstancia. No utilice el aparato si la base de carga hubiese caído al agua. Regrese la unidad a un centro de servicio autorizado.
- Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de 120V AC (60 Hz) solamente. Nunca haga fuerza para introducir el enchufe en el tomacorriente.
- No sumerja la base de carga en el agua u otro líquido.
- Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando esté usado por, sobre o cerca de niños o
- personas con alguna discapacidad. • Nunca utilice este aparato mientras esté adormilado/a, o en el baño o la ducha.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No opere este aparato si la clavija estuviese dañada, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído, incluso al agua, o si estuviese dañado. Regréselo a un centro de servicio autorizado.
- Si el cordón está dañado, tire la unidad el cordón no puede ser reemplazado.
- NO doble excesivamente ni jale el cordón. NUNCA JALE el cable para desconectar el aparato. Agárrelo por la clavija.
- Utilice este producto únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
- Este producto ha sido diseñado para cepillarse los dientes únicamente. No lo use para ningún otro propósito.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA MÉDICA

Para su seguridad:

ADVERTENCIA

Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la garantía limitada, Cualquier servicio debe ser realizado por un centro de servi-

cio autorizado.

- Pida consejo a su dentista antes de usar este aparato si usted ha tenido cirugía oral en los últimos 12 meses.
- Puede que sus encías sangren ligeramente al comenzar su nuevo programa de higiene dental. Consulte a su dentista si se produce un sangrado excesivo o si el sangrado persiste después de dos semanas de uso.
- Asegúrese que sólo las cerdas del cepillo toquen sus dientes y sus encías. El contacto con las partes de plástico del cepillo podría lastimarlos.
- Este producto ha sido diseñado para cepillarse los dientes únicamente.
- NO lo use para ningún otro propósito. Al igual que con cualquier otro nuevo programa de higiene
- bucal, las personas con problemas cardíacos deben consultar con su médico antes de usar el RTG3CSR, y siempre deben usarlo con mucho cuidado.
- No utilice el cepillo si las cerdas están lastimadas, dobladas o aplastadas. Éstas podrían romperse durante el uso. Le recomendamos que cambie el cabezal del cepillo dental cada tres a cuatro meses, o antes si las cerdas están desgastadas
- El RTG3CSR es un aparato de cuidado personal, diseñado para uso doméstico únicamente.

Garantía limitada de 2 años

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabri-

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$3.00 por gastos de manejo y envío.

Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-334-4031 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Centros de servicio:

Conair Corporation Conair Corporation Service Department Service Department 150 Milford Road 7475 N. Glen Harbor Blvd. East Windsor, NJ 08520 Glendale, AZ 85307

©2010 Conair Corporation, 150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520 Para más información sobre los productos Interplak®, visite www.interplak.com



Instrucciones de carga

Deberá cargar el aparato durante 24 horas antes del primer uso. Para cargar el cepillo: Conecte la base de carga al tomacorriente. Asegúrese que el cepillo esté apagado y póngalo en la base de carga. El indicador de carga se encenderá.

NOTA: En caso de problema, asegúrese que el tomacorriente esté funcionando, enchufando otro aparato en éste. También cerciórese de que el tomacorriente no esté controlado por un interruptor de luz, y que el botón de reajuste del tomacorriente no haya saltado.

Le aconsejamos que permita que la unidad se descargue completamente cada seis meses. Esto prolongará la vida útil de las pilas recargables.

Instrucciones de uso: 5 sencillos pasos

1. Instale el cabezal.

Después de cargar la unidad, introduzca el cabezal sobre el mango (A) y gírelo en sentido horario para sujetarlo (B). Para remover el cabezal, sosténgalo por la base (no por las cerdas), gírelo en sentido antihorario y jálelo. NOTA: Le recomendamos que cambie el cabezal del cepillo dental cada tres meses, o antes si las cerdas están desgastadas o dobladas.

- 2. Moie el cepillo. Sostenga el cabezal bajo agua corriente durante unos segundos.
- 3. Ponga un poco de pasta de dientes sobre las cerdas e introduzca el cepillo en su boca.
- 4. Encienda el aparato. Oprima el botón ON.
- Cepíllese los dientes.

Sostenga el cepillo de manera que las cerdas estén perpendiculares al diente y quíe el cepillo lentamente de diente a diente. Cepillo primero el exterior, luego el interior, y por fin la superficie de masticación de los dientes. No es necesario hacer mucha presión.



Manual de Instrucciones • Modelo RTG3XCS

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.



¿Preguntas o comentarios? 1-800-334-4031

Visítenos en www.interplak.com

Limpieza v mantenimiento

- 1. Limpie el cepillo después de cada uso Encienda el aparato y ponga el cabezal en agua corriente durante varios segundos.
- 2. Apaque el aparato Oprima el botón OFF.
- Seque el mango con una toalla y regréselo en la base de carga para mantener el cepillo siempre cargado.
- 4. Mantenimiento del cabezal

Una vez por semana, o cuando parece que el cepillo está perdiendo velocidad, enciéndalo y eche una pequeña cantidad de enjuague bucal o de aqua sobre el cabezal.

